

Mini żelazko Prym MINI

PRYM 611 915

Wprowadzenie

Zasady bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji obsługi, na urządzeniu lub opakowaniu zastosowano następujące symbole i hasła ostrzegawcze.

	Należy przestrzegać ostrzeżeń i postępować zgodnie z informacjami bezpieczeństwa.
	Używaj urządzenia wyłącznie w miejscach chronionych przed warunkami atmosferycznymi.
 DANGER 	Bezpośrednie zagrożenie życia lub bardzo poważne obrażenia.
 WARNING 	Ciężkie obrażenia, potencjalne zagrożenie życia.
 CAUTION 	Lekkie lub średnie obrażenia.
Attention!	Niebezpieczeństwo uszkodzenia mienia.

Termin „**urządzenie**” jest używany w niniejszej instrukcji obsługi w odniesieniu do żelazka parowego.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących produktów:

- Żelazko parowe MINI z wtyczką Euro Schuko (611 915)

Przeznaczenie

Żelazko parowe przeznaczone jest wyłącznie do suszenia i prasowania odzieży, tkanin i tekstyliów.

Dzięki kompaktowym rozmiarom żelazko parowe jest szczególnie odpowiednie do małych, trudno dostępnych miejsc.

Dzięki możliwości wyboru napięcia sieciowego żelazko parowe może być używane na całym świecie.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia i zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci poniżej 8 lat powinny trzymać się z dala od urządzenia i przewodu przyłączeniowego.

Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego użytku.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Każde inne użycie lub modyfikacja urządzenia jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i wiąże się ze znacznym ryzykiem i niebezpieczeństwem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Zawartość opakowania

Sprawdź zakres dostawy natychmiast po rozpakowaniu urządzenia. Sprawdź urządzenie i wszystkie jego części pod kątem uszkodzeń. Nie uruchamiaj uszkodzonego urządzenia ani wadliwych części.

1. Żelazko parowe MINI z wtyczką europejską wtyczką
2. Miarka do uzupełniania wody
3. Woreczek do przechowywania



Elementy urządzenia



1. **Wskaźnik temperatury**
2. **Zabezpieczenie transportowe wtyczki sieciowej**
3. **Ergonomiczny uchwyt**
4. **Zamknięcie zbiornika na wodę**
5. **Okienko kontrolne zbiornika na wodę**
6. **Przycisk pary**
7. **Pokrętło temperatury**
8. **Przełącznik napięcia 100-240 V**
9. **Nóżka**
10. **Obudowa**
11. **Stopa żelazka**

12. **Miarka**

13. **Wtyczka (611 915 - europejska)**

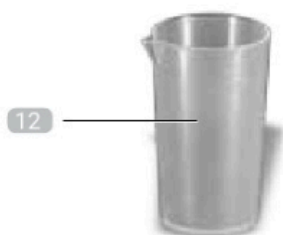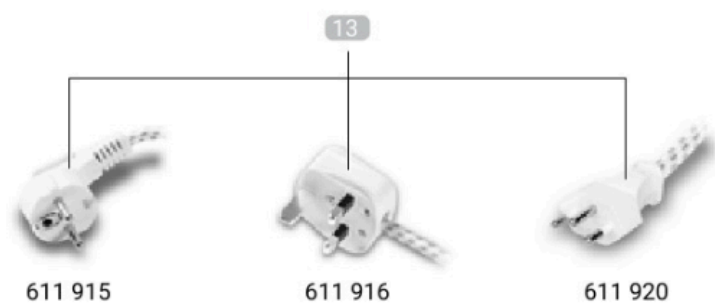

Obsługa urządzenia

Zdejmij opakowanie z urządzenia. Umieść urządzenie na płaskiej, odpornej na ciepło powierzchni.

Ustawienie napięcia sieciowego

Przed ustawieniem napięcia sieciowego urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Ustaw przełącznik napięcia (8) za pomocą szpilki lub spinacza do papieru na właściwy zakres napięcia sieciowego:

- 110–127 V (np. dla Wielkiej Brytanii)
- 200–240 V (np. dla Europy)

Napełnianie zbiornika na wodę

Do napełnienia zbiornika na wodę można użyć wody z kranu. Jeśli woda jest bardzo twarda (wysoka zawartość minerałów), zalecamy zmieszanie jej z wodą destylowaną.

Uwaga!

Nie należy używać czystej wody destylowanej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przed napełnieniem zbiornika na wodę **wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego**.

1. Napełnij miarkę (12) wodą.
2. Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę (4) i wlej wodę.
3. Aktualny poziom napełnienia jest widoczny w okienku kontrolnym (5).
Napełniaj urządzenie tylko do poziomu MAX.
4. Zamknij pokrywkę (4).

Uruchomienie urządzenia

1. Postaw żelazko pionowo, oparte o nóżki (9).
2. Podłącz wtyczkę sieciową (13) do gniazdka zasilania.
3. Wybierz żądaną temperaturę prasowania za pomocą pokrętła (7):

	Niska temperatura, do włókien syntetycznych i delikatnych
	Średnia temperatura, do wełny
	Wysoka temperatura, do lnu i bawełny

Wskaźnik temperatury (1) zapala się po wybraniu poziomu temperatury. Urządzenie się nagrzewa.

Zgaśnięcie wskaźnika temperatury oznacza, że urządzenie osiągnęło wybraną temperaturę.

Prasownie z parą

1. Obróć pokrętkę temperatury (7) w prawo, do pozycji oznaczonej ikonką pary.
2. Aby prasować z użyciem pary, naciśnij przycisk pary (6) tak, aby wystawał ponad urządzenie.
3. Aby prasować bez pary, naciśnij ponownie przycisk pary (6).

Przycisk **wystaje** - prasowanie parowe **WŁĄCZONE**.

Przycisk **wciśnięty** - prasowanie parowe **WYŁĄCZONE**.

Wyłączanie urządzenia

1. Postaw żelazko pionowo na nóżkach.
2. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.
3. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
4. Opróżnij zbiornik na wodę po ostygnięciu urządzenia.
5. Owiń przewód zasilający wokół uchwytu i zamocuj go w uchwycie transportowym.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenia nie można włączyć	Brak zasilania sieciowego.	Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest podłączona do sprawnego gniazdka sieciowego. Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka sieciowego, a następnie podłącz ją ponownie. Włącz urządzenie.
Żelazko nie wydziela pary	Zbiornik na wodę pusty	Napełnij zbiorniczek na wodę.
	Zbyt niska temperatura.	Przekręć pokrętko ustawienia temperatury na ikonkę wskazującą PARĘ
Wskaźnik temperatury miga lub pozostaje ciemny	Usterka elektroniczna.	Odłącz urządzenie od zasilania i przestań go używać. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
Urządzenie brzęczy lub mocno się nagrzewa	Usterka elektroniczna.	Odłącz urządzenie od zasilania i przestań go używać. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Czyszczenie urządzenia

Nie używaj agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów czyszczących, takich jak noże, twarde szpatułki itp.

Mogą one uszkodzić powierzchnie.

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
2. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
3. Przetrzyj urządzenie lekko zwilżoną ściereczką.
Następnie pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
4. Do czyszczenia stopy żelazka zalecamy środek czyszczący firmy Prym (987057)

Przechowywanie

Wszystkie części muszą być całkowicie suche przed schowaniem urządzenia.
Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.

Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przechowywać produkt w szczelnie zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w temperaturze od 5°C do 20°C (temperatura pokojowa).

Polecamy do przechowywania urządzenia dedykowane etui Prym (612100).

Dane techniczne

Model:	MINI steam iron / MINI żelazko
Numer artykułu:	611 915
Zasilanie:	100-127 V~; 50/60 Hz 220-240 V~; 50/60 Hz
Moc wyjściowa:	260 - 420 W (100-127 V) 343 - 408 W (220-240 V)
Zakres temperatur:	65 - 200°C
Sytem prasowania	Parowe lub bez pary
Pojemność zbiornika na wodę:	40 ml
Powierzchnia stopy żelazka:	73 cm ²
Wymiary:	135 x 76 x 80 mm
Waga:	0,45 kg