

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŻELAZKO



ST/B 111
2,75 kg



ST/B 211
3,4 kg
mosiężna stopa



ST/B 110
1,65 kg

Zasady bezpieczeństwa


- Żelazko działa z sieci o napięciu 220V – 230 V 50 Hz.
- Gniazdo musi być uziemione.
- Nie używaj żelazka, jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym, aby wymienić uszkodzony przewód elektryczny, uszkodzony kabel.
- Uważaj, aby nie dotknąć rozgrzanej stopy żelazka (lub opcjonalnej teflonowej nakładki, którą zalecamy stosować dla większego komfortu podczas prasowania).
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia, zwłaszcza jeśli jest uruchomione.
- Po zakończeniu pracy odłącz żelazko od gniazdka.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy. Jeśli żelazko spadnie, może to spowodować jego zepsucie.
- Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani w innych płynach.
- Do czyszczenia stopy żelazka nie używaj metalowych szczotek, środków czyszczących, materiałów ściernych ani środków odkamieniających
- Rozgrzane żelazko łap tylko i wyłącznie za rękojeść!

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć oparzeń, należy zachować ostrożność zarówno podczas pracy żelazka jak i po jego wyłączeniu do czasu ostygnięcia.

NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ ŻELAZKA!


NIE DEMONTOWAĆ GO!

W RAZIE PROBLEMÓW SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM!



Nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Pozbywaj się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPIS URZĄDZENIA

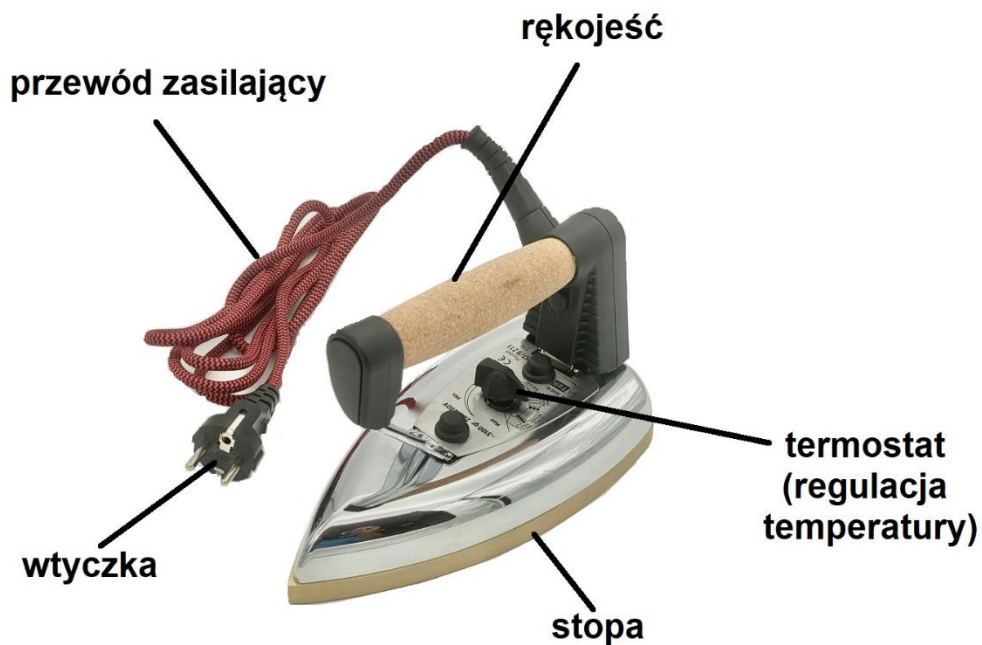


TERMOSTAT – regulacja temperatury

Przed rozpoczęciem prasowania należy ustawić temperaturę odpowiednią do prasowanego materiału.

Przed prasowaniem właściwej rzeczy zalecamy sprawdzić ustawienia i efekt na innym próbnym (testowym) kawałku materiału.

Na poniższym zdjęciu jest ukazane przykładowe ustawienie temperatury żelazka odpowiednie to prasowania materiałów z bawełny.

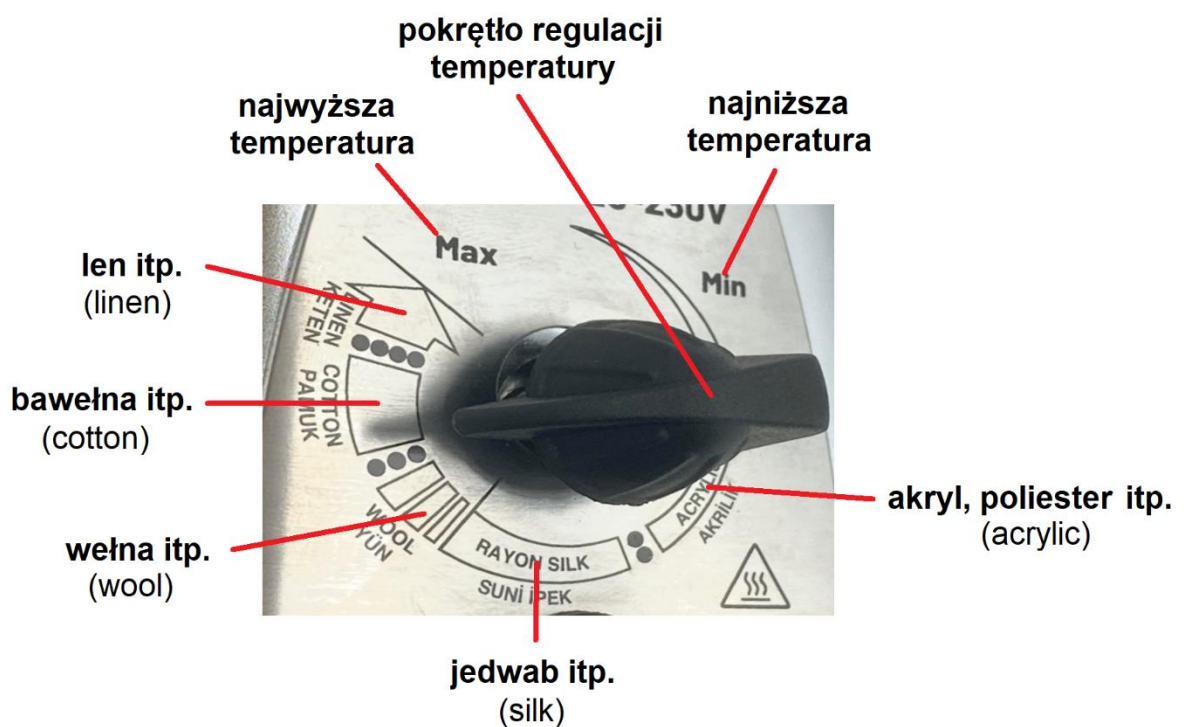

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed podłączeniem do sieci umieść żelazko na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
- Podłącz żelazko do gniazdka zasilania.
- Ustaw temperaturę odpowiednią do prasowanego materiału.
- Poczekaj aż żelazko się w pełni rozgrzeje.
- Trzymając żelazko za rękojeść rozpocznij prasowanie przesuwając jego stopę po prasowanym materiale. W razie potrzeby skoryguj ustawioną temperaturę.
- Po skończeniu prasowania odłącz żelazko od zasilania i poczekaj aż ostygnie.

Aby zapobiec wytłuszczaniu materiałów, zwiększyć komfort prasowania oraz zapewnić lepszą dystrybucję temperatury zalecamy stosowanie akcesoryjnych nakładek teflonowych Silter SY PC 200. Nakładka ta nie stanowi standardowego wyposażenia żelazka.

TABELA TEMPERATUR	
Struktura tkaniny	Pozycja termostatu
Tkaniny syntetyczne, Akryl, Jedwab, Poliamid, Octan, Orlon, Nylon, Poliester, Wiskoza, Sztuczne tkaniny	•
Wełna, Wiskoza	••
Bawełna	•••
Len	••••

Specyfikacja

Parametr / model	ST/B 110	ST/B 111	ST/B 211
Rodzaj stopy	Aluminiowa	Aluminiowa	Mosiężna
Wymiary stopy	22 / 12 cm	22 / 12 cm	22 / 12 cm
Moc	800 W	800 W	800 W
Napięcie / Częstotliwość	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Wielkość opakowania	140x170x260 mm	140x170x260 mm	140x170x260 mm
Waga brutto	1,85 kg	3,1 kg	3,4 kg
Waga netto	1,75 kg	2,95 kg	3,25 kg
Opcjonalna nakładka teflonowa	Silter SY PC 200	Silter SY PC 200	Silter SY PC 200

Uwaga: w żadnym wypadku nie myj żelazka pod bieżącą wodą.

Uwaga: do czyszczenia stopy żelazka nie używaj metalowych szczotek, środków czyszczących, materiałów ściernych ani środków odkamieniających.

Uwaga: Rozgrzane żelazko należy odkładać na specjalną silikonową podkładkę odporną na wysokie temperatury (nie stanowi ona standardowego wyposażenia żelazka).

PRZYCZYNY MOŻLIWYCH USTEREK I SPOSOBY ICH USUWANIA		
Problemy	Przyczyny	Metody naprawy
Żelazko nie nagrzewa się	- Regulacja termostatu ustawiona na minimum - Stopa nie jest wystarczająco ciepła - Przewód zasilający niepodłączony do gniazdka	- Ustaw termostat we właściwej pozycji - Poczekaj, aż żelazko się w pełni rozgrzeje. - Podłącz do gniazda zasilającego
Prasowany materiał „wybłyszcza” się		Należy dokupić odpowiednia akcesoryjną nakładkę teflonową Silter SY PC
Wskaźniki termostatu zapalają się podczas prasowania	To nie jest usterka, to jest normalne działanie	



KARTA GWARANCYJNA

Model:	
Numer seryjny:	
Data zakupu:	
Podpis i pieczęć sprzedawcy:	

Serwis Centralny:

Infolinia serwisowa

(w dni robocze w godzinach 10:00-17:00)

tel. 665 10 10 40

e-mail: serwis@revorm.eu

Naprawa Sprzętu Gospodarstwa Domowego

Czesław Sterkowicz

ul. Stawowa 11, 50-018 Wrocław

Adnotacje o naprawie:

1.			2.			3.								
data zgłoszenia	data naprawy		data zgłoszenia	data naprawy		data zgłoszenia	data naprawy							
opis usterki/ naprawy			opis usterki/ naprawy			opis usterki/ naprawy								
pieczęć i podpis			pieczęć i podpis			pieczęć i podpis								

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zakup urządzenia marki Silter. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o Państwa wysokich wymaganiach użytkowych, funkcjonalnych i estetycznych z najwyższej jakości materiałów oraz według nowoczesnych standardów produkcji. Jesteśmy przekonani, że użytkując je zgodnie z przeznaczeniem oraz załączoną instrukcją, będą Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naprawą i eksploatacją urządzenia w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z infolinią serwisową, telefon: 665 10 10 40

Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania wraz ze styropianowymi wytłoczkami. W przypadku konieczności wysyłki do Serwisu są Państwo zobowiązani do należytego jej zabezpieczenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie. Najlepszym zabezpieczeniem jest oryginalne opakowanie (wraz ze styropianowymi wytłoczkami).

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na urządzenia marki Silter obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i udzielana jest Nabywcy na okres:
 - 24 miesiące od daty zakupu, w przypadku, gdy Nabywcą jest osoba fizyczna oraz gdy urządzenie jest wykorzystywane do amatorskiego użycia do celów domowych,
 - 12 miesięcy od daty zakupu, gdy Nabywcą jest przedsiębiorstwo, osoba prawna lub gdy jest ono wykorzystywane do celów zawodowych lub przemysłowych.
2. Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu i dotyczy wyłącznie urządzenia wymienionego w niniejszej karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja dotyczy usterek technicznych stwierdzonych w okresie gwarancji powstałych z przyczyn wad produkcyjnych lub materiałowych jej części.
4. Gwarancja nie obejmuje czyszczenia, konserwacji i regulacji lub innych czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi Nabywca powinien przeprowadzić we własnym zakresie.
5. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu takie, jak: uszczelnienia, węże, żarówki, bezpieczniki, grzałki, pokrowiec deski do prasowania itp.
6. Urządzenia zasilane wodą należy napełniać po całkowitym ich ostygnięciu wodą zdemineralizowaną. W przypadku stosowania wody z sieci wodociągowej powstaje ryzyko osadzania się kamienia, który zakłóca pracę urządzenia i może doprowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia. Również wlanie zimnej wody do gorącego bojlera może skutkować jego mechanicznym uszkodzeniem co nie podlega gwarancji.
7. Usterki będą usuwane bezpłatnie w możliwie jak najkrótszym terminie liczonym od chwili przyjęcia maszyny do naprawy w Serwisie Centralnym. Termin naprawy gwarancyjnej nie będzie przekraczał 2 tygodni pod warunkiem dostępności części niezbędnych do naprawy. W przypadku braku dostępności w Polsce wymaganej części zamiennej termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni. Okres gwarancji na wymienioną część nie przekracza terminu gwarancji na urządzenie.
8. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:
 - nieprzestrzegania załączonej instrukcji obsługi,
 - użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem,
 - nienależytego przechowywania i zabezpieczenia na czas transportu (zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania wraz ze styropianowymi wytłoczkami),
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - dokonania naprawy, przebudowy lub zmian konstrukcyjnych przez nieautoryzowane osoby,
 - nieprzestrzegania instrukcji obsługi w zakresie konserwacji i pielęgnacji.

Importer:

Revorm sp. z o.o.

Przemysłowa 6, 52-333 Wrocław, telefon: 697 325 214

e-mail: serwis@revorm.eu www: revorm.eu